
RolloMAX *Boîtier*
Manoeuvre 230V

MARITON

Notice de Pose 91124-1812 *#3*

L'installation doit être conforme à la norme **NFC15-100**

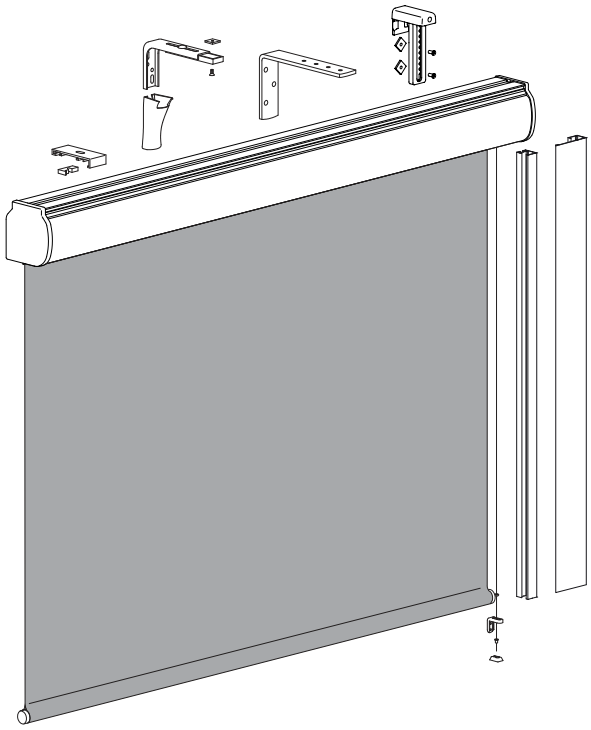


Boîtier **M**, **L** ou **XL**

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.
Cependant certains supports nécessitent une visserie spéciale.


A *(option)* Préparation Pose MonoBloc

1. Dans le cas d'une pose de Face ...

Engager les butées au bas de chaque coulisse et serrer à l'aide des vis sans tête fournies

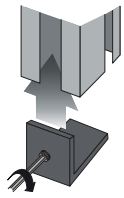

2. Pour chaque coulisse, engager ...

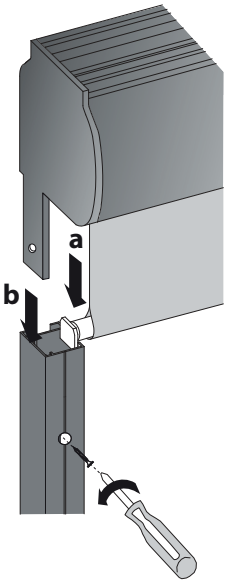

... **(a)** l'embout de lame finale le long de la fente

... **(b)** puis la languette de la flasque drapeau dans le logement latérale.

... par l'intérieur de la coulisse serrer la vis pointeau de la languette pour solidariser le boîtier et la coulisse.

3. Pose de Face ...

... utiliser les coulisses percées comme gabarit pour repérer les fixations.

Pose Tableau ...

... Percer les cousisses puis repérer les fixations.

4. Percer puis mettre en place les chevilles.

5. Fixer les coulisses à l'aide de la visserie fournie.

6. En pose de Face ...
... placer les cache-vis dans les trous de coulisses.


B Pose des Supports


1. Repérer l'emplacement des étriers *(ou des équerres)* en veillant à ...

... au **dégagement** de la baie

... à l'**alignement**


... et la **répartition des supports** tout le long du boitier.

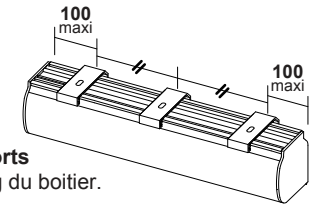

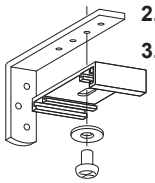

2. Percer et cheviller si nécessaire.


3. Monter les étriers sur les éventuelles équerres *(notamment pour le Boitier XL en pose de Face)*

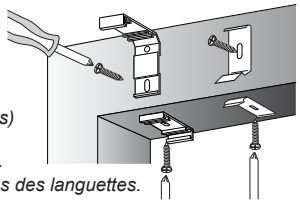


4. Visser les étriers *(ou équerres)* de Face ou en Plafond aux emplacements repérés.
*Pour le boitier **S**, veiller à l'accès des languettes.*

C Montage du Boitier


1. Pour le **Boitier S** ...

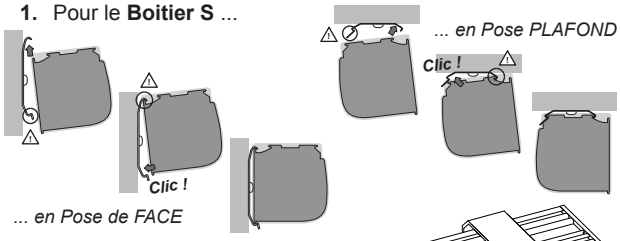

2. Pour les **autres Boitiers ...**
les engager par le dessous des étriers et glisser la cale plastique *(en butée)* pour verrouiller le tout.

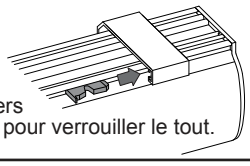

D Branchement électrique

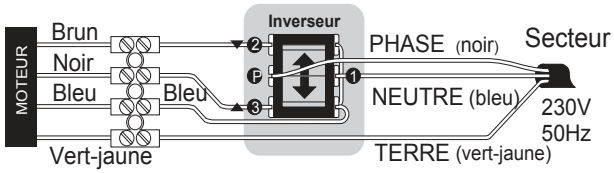



Dans le cas d'un **moteur radio**, raccorder le «Bleu» au Neutre, le «Brun» à la Phase du secteur et le «Vert-Jaune» à la terre.

E *(option)* Guidage par Câbles


1. Amener le store en position basse.

2. Passer les câbles dans les embouts de barre de charge. *(Resserrer leur ouverture si besoin)*







3. Fixer les équerres *(ou pontets)* en respectant la verticale des câbles en sortie du boitier.




4. Tendre les câbles.

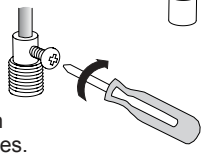


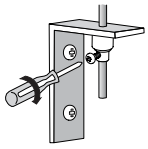

5. Bloquer les câbles en vissant les serre-câbles.

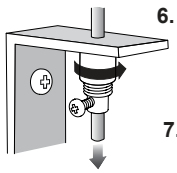

6. Visser la bague-écrou pour mettre en tension chaque câble.



7. Couper l'excédent de câble.


F *(option)* Guidage Coulisses C ou L en Kit

1. Introduire les embouts de barre finale dans les coulisses.

2. Repérer la position des coulisses en veillant à ...

... aligner l'angle arrière du boitier avec celui de la coulisse

... vérifier l'équerrage entre les coulisses et le boitier.

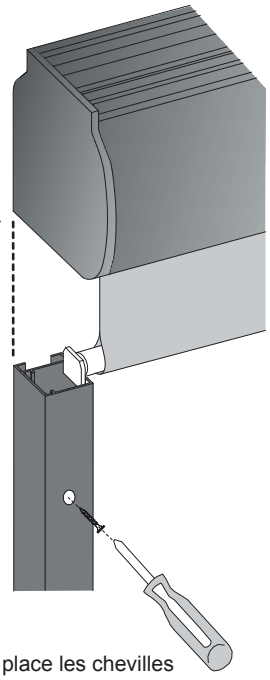

3. Pose de Face *(Coulisses C)*

... utiliser les coulisses percées comme gabarit pour répérer les fixations.

Pose Tableau *(Coulisses C ou L)*

... percer les coulisses percées puis répérer les fixations.

4. Percer le support et mettre en place les chevilles

5. Fixer les coulisses avec la visserie fournie (ou plus adaptée).

6. En pose de Face...
... placer les cache-vis dans les trous de coulisses.