
RolloMAX *Boîtier*
Manoeuvre CHAINETTE

MARITON

Notice de Pose **91121-1812** *#1*

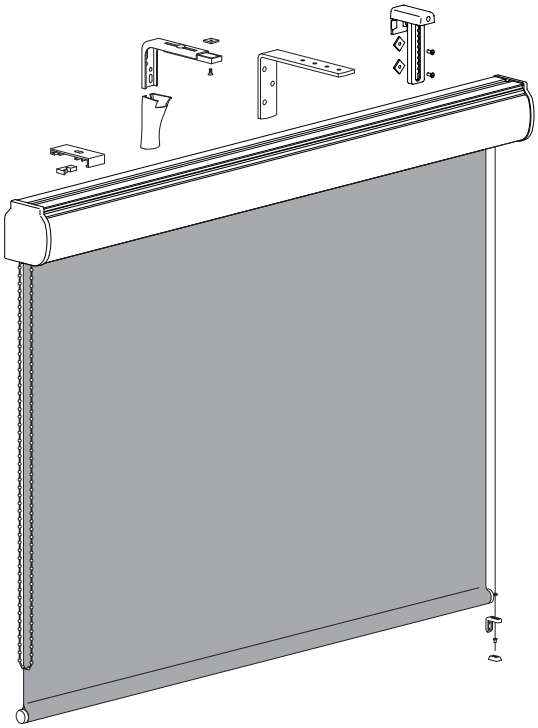

Boîtier **S**, **M** ou **L**

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.
Cependant certains supports nécessitent une visserie spéciale.


A — Pose des Supports


1. Repérer l'emplacement des étriers *(ou des équerres)* en veillant ...

... au **dégagement** de la baie

... à l'**alignement**


... et la **répartition des supports** tout le long du boitier.

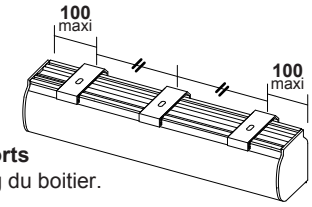

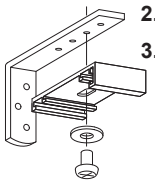

2. Percer et cheviller si nécessaire.

3. Monter les étriers sur les éventuelles équerres *(notamment pour le Boitier XL en pose de Face)*

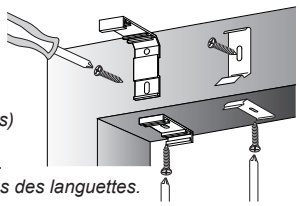


4. Visser les étriers *(ou équerres)* de Face ou en Plafond aux emplacements repérés.


*Pour le boitier **S**, veiller à l'accès des languettes.*

B — Montage du Boitier

1. Pour le **Boitier S** ...

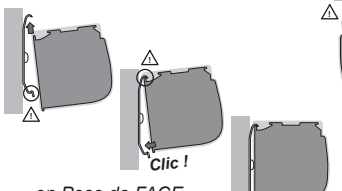


... en Pose de FACE

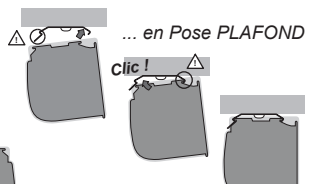

... en Pose PLAFOND

2. Pour les **autres Boitiers ...**


les engager par le dessous des étriers et glisser la cale plastique *(en butée)* pour verrouiller le tout.

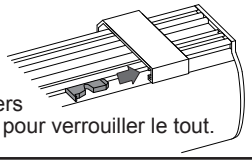


C *(option)* — Guidage par Câbles

1. Amener le store en position basse.

2. Passer les câbles dans les embouts de barre de charge. *(resserrer leur ouverture si besoin)*



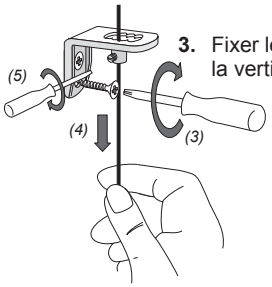

3. Fixer les équerres *(ou pontets)* en respectant la verticale des câbles en sortie du boitier.

4. Tendre les câbles.

5. Bloquer les câbles en vissant les petits serre-câbles.

6. Couper l'excédent de câble.