
RolloMAX *Boîtier*

Manoeuvre TREUIL & Manivelle

MARITON

Notice de Pose **91122-1812** *#1*

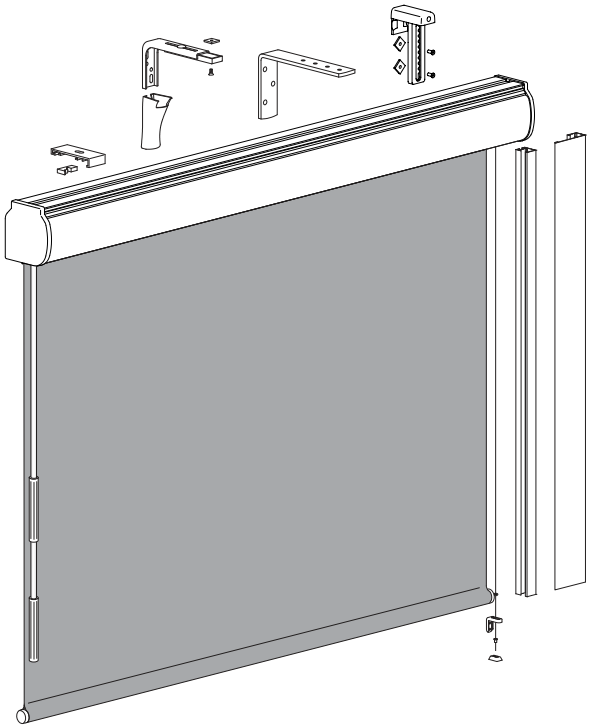


Boîtier **S**, **M**, **L** ou **XL**

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.
Cependant certains supports nécessitent une visserie spéciale.


A *(option)* Préparation Pose MonoBloc

1. Dans le cas d'une pose de Face ...

Engager les butées au bas de chaque coulisse et serrer à l'aide des vis sans tête fournies.

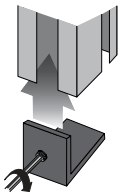

2. Pour chaque coulisse, engager ...

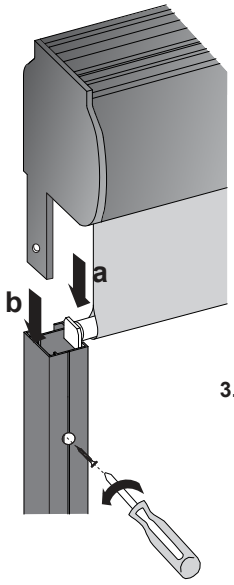

... **(a)** l'embout de lame finale le long de la fente,

... **(b)** puis la languette de la flasque drapeau dans le logement latéral.

... par l'intérieur de la coulisse, serrer la vis pointeau de la languette pour solidariser le boîtier et la coulisse.

3. ***Pose de Face ...***
... utiliser les coulisses percées comme gabarit pour repérer les fixations.

Pose Tableau ...
Percer les coulisses puis repérer les fixations.

4. Percer puis mettre en place les chevilles.

5. Fixer les coulisses à l'aide de la visserie fournie.

6. En pose de Face...
... placer les cache-vis dans les trous de coulisses.


B Pose des Supports


1. Repérer l'emplacement des étriers *(ou des équerres)* en veillant à ...

... au **dégagement** de la baie

... à l'**alignement**


... et la **répartition des supports** tout le long du boitier.

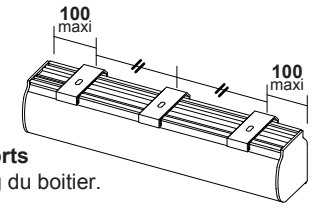

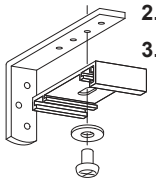

2. Percer et cheviller si nécessaire.


3. Monter les étriers sur les éventuelles équerres *(notamment pour le Boitier XL en pose de Face)*

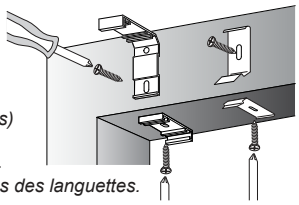


4. Visser les étriers *(ou équerres)* de Face ou en Plafond aux emplacements repérés.
*Pour le boitier **S**, veiller à l'accès des languettes.*

C Montage du Boitier

1. Pour le **Boitier S** ...

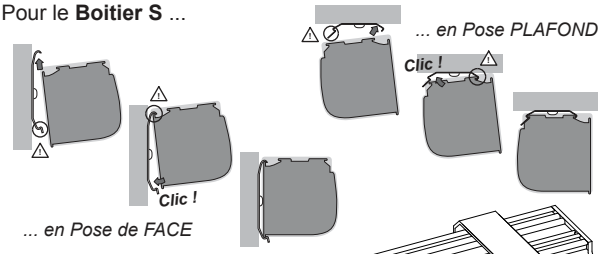

2. Pour les **autres Boitiers ...**
les engager par le dessous des étriers et glisser la cale plastique *(en butée)* pour verrouiller le tout.

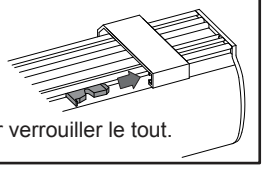


D Montage de la Manivelle

1. Enfiler la tige sur la genouillère du treuil.

2. Monter le clip rapide à travers les 2 trous alignés.

3. Répéter les étapes 1 et 2 pour le montage de la manivelle.


4. Fixer le bloqueur de tringle au mur.

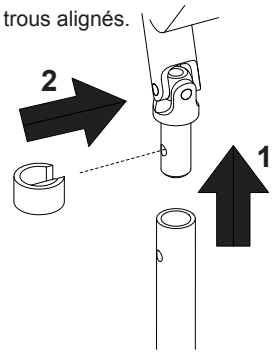

E *(option)* Guidage par Câbles

1. Amener le store en position basse.

2. Passer les câbles dans les embouts de barre de charge.
(resserrer leur ouverture si besoin)

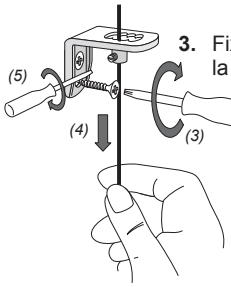

3. Fixer les équerres *(ou pontets)* en respectant la verticale des câbles en sortie du boitier.

4. Tendre les câbles.

5. Bloquer les câbles en vissant les petits serre-câbles.

6. Couper l'excédent de câble.


F *(option)* Guidage Coulisses ‘C’ ou ‘L’ en Kit

1. Introduire les embouts de barre finale dans les coulisses.

2. Repérer la position des coulisses en veillant à...

... aligner l'angle arrière du boîtier avec celui de la coulisse

... vérifier l'équerrage entre les coulisses et le boîtier.

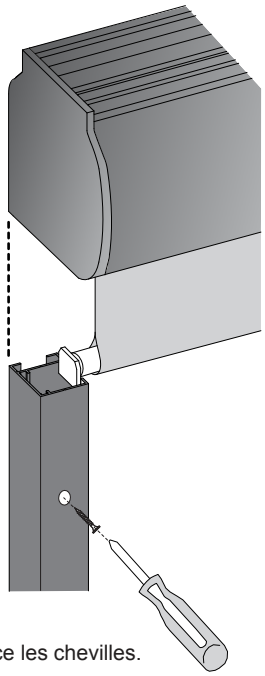

3. ***Pose de Face*** *(Coulisses ‘C’)****...***

... utiliser les coulisses percées comme gabarit pour repérer les fixations.

Pose Tableau *(Coulisses ‘C’ ou ‘L’)****...***

... percer les coulisses puis repérer les fixations.

4. Percer le support puis mettre en place les chevilles.

5. Fixer les coulisses à l'aide de la visserie fournie ou plus adaptée.


6. En pose de Face, placer les bouchons cache-vis à chaque trous de coulisses.


G *(facultatif)* Ajustement de la Fin de Course Basse

Les fins de course ont été réglées en usine.
Ne les retoucher qu’avec vigilance
en procédant comme suit ...

1. Placer le store en fin de course basse en forçant légérement en butée.

2. Déclipper puis ouvrir la trappe en la faisant pivoter.

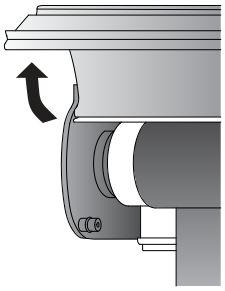

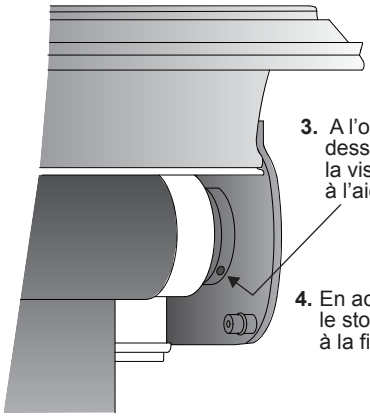

3. A l’opposé du treuil, desserrer légèrement *(3 tours maxi)* la vis de fin de course à l’aide d’une clé 6 pans 2,5.

4. En actionnant la manivelle, placer le store à la position correspondant à la fin de course basse désirée.

5. Reserrer fermement la vis et vérifier que le réglage est correct.

6. Reclipper la trappe.

91122-1812 #1