BUBENDORFF

CHANGEMENT DE MODE
MOTEUR FILAIRE BUBENDORFF MI ET MH

Important : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quels qu'en soient la nature, dus au non respect des présentes préconisations.

Instructions importantes de sécurité pour l'installation

Suivez toutes les instructions présentes dans ce document.
Le non respect des instructions de ce guide peut entraîner des blessures graves.
Avant de manœuvrer un volet roulant électrique, assurez-vous que tous les accessoires pouvant entraver le mouvement ont été retirés.
Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
Le point de commande doit être installé à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 m.

POUR LES MOTEURS **MI** ET **MH** À PARTIR DE MARS 2024

Procédure pour passer le moteur en MODE IMPULSIONNEL

À effectuer sur un inverseur à position momentanée

– Rester appuyer sur montée et descente en même temps pendant 6 secondes
– Tester le volet





> 6s

Moteur MH : s'assurer que le moteur ne soit plus en mode transport (voir guide de branchement).

Procédure pour passer le moteur en MODE MAINTENU

À effectuer sur un inverseur à position fixe

– Appuyer sur montée ou descente pendant 2 minutes
– Tester le volet



OU





> 2 mn

Moteur MH : s'assurer que le moteur ne soit plus en mode transport (voir guide de branchement).

BUBENDORFF Volet Roulant - S.A.S. au capital social de 1 297 155 € - 41, rue de Lectoure - BP 80210 - 68306 SaintLouis Cedex - RCS Mulhouse 334 192 903

RC11 0007 00
Informations susceptibles de modifications sans préavis

POUR LES MOTEURS **MI** ANTÉRIEURS À MARS 2024

Procédure pour passer le moteur en MODE IMPULSIONNEL

À effectuer sur un inverseur à position momentanée

Sur le disjoncteur des volets, faire une coupure secteur de 7 secondes.
Vous disposez de 40 minutes pour faire cette programmation


1 DÉVERROUILLAGE DU MODE


- Appuyer sur “Montée” et “Descente” en même temps
- Ne relâcher que “Montée” et ré-appuyer sur “Montée”
- Ne relâcher que “Descente” et ré-appuyer sur “Descente”

Acquittement du volet



- Relâcher “Montée” et “Descente” en même temps

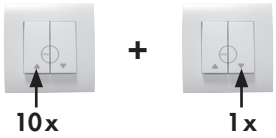



Acquittement long du volet

2 BASCULEMENT EN MODE IMPULSIONNEL




3 VERROUILLAGE DU MODE IMPULSIONNEL

- Appuyer sur “Montée” et “Descente” en même temps
- Ne relâcher que “Montée” et ré-appuyer sur “Montée”
- Ne relâcher que “Descente” et ré-appuyer sur “Descente”

Acquittement du volet



- Relâcher “Montée” et “Descente” en même temps

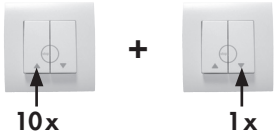



Acquittement court du volet

Procédure pour passer le moteur en MODE MAINTENU

À effectuer sur un inverseur à position momentanée

Sur le disjoncteur des volets, faire une coupure secteur de 7 secondes.
Vous disposez de 40 minutes pour faire cette programmation


1 DÉVERROUILLAGE DU MODE


- Appuyer sur “Montée” et “Descente” en même temps
- Ne relâcher que “Montée” et ré-appuyer sur “Montée”
- Ne relâcher que “Descente” et ré-appuyer sur “Descente”



Acquittement du volet

- Relâcher “Montée” et “Descente” en même temps

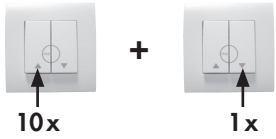



Acquittement long du volet

2

1 - Faire un aller/retour complet de butée à butée (sans arrêt intermédiaire et en partant bien d’une des deux butées) en maintenant un bouton de l’inverseur appuyé pendant toute la durée du mouvement pour simuler le comportement d’un inverseur à position fixe.

2 - Vérifier si le mode du moteur est conforme : au relâché de l’inverseur le moteur doit s’arrêter.

3 VERROUILLAGE DU MODE

- Répéter l’étape **1**

4

1 - Couper le secteur

2 - Re-câbler l’inverseur à position fixe puis remettre sous tension

BUBENDORFF Volet Roulant - S.A.S. au capital social de 1 297 155 € - 41, rue de Lecture - BP 80210 - 68306 SaintLouis Cedex - RCS Mulhouse 334 192 903